CHRONO MOD®

APEX

BEDIENUNGSANLEITUNG

Integriertes Armband, achteckige Lünette





WILLKOMMEN

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

Ihre Apex wurde von Hand montiert, Teil für Teil, nach der von Ihnen gewählten Konfiguration.

Dieses Heft gehört nur ihr: ihre Krone, ihr Kaliber, ihre drei Versionen, was sie im Wasser verträgt und wie Sie sie pflegen.

Bei Fragen antwortet Ihnen das Atelier unter contact@chrono-mod.com.

Das Chrono Mod Atelier

INHALT

01	Ihre Apex im Detail	4
02	Uhrzeit und Datum einstellen	6
03	Ihre Apex je nach Uhrwerk	8-10
04	Wasser	11
05	Armband und Pflege	12
06	Technische Daten	13
07	Garantie	14

01 IHRE APEX IM DETAIL

Gehäuse 41 mm aus Edelstahl 316L mit integriertem Armband, transparenter Saphirglasboden. Kaliber je nach Konfiguration: NH35 Automatik (Datum), NH70 oder NH72 Skelett (ohne Datum), VK63 Meca-Quarz bei der Version Chronograph.

1. **Datumsfenster** (Automatik-Version NH35).
2. **Verschraubte Krone**: drei Positionen, Aufzug, Datum, Uhrzeit.
3. **Integriertes Armband**.
4. **Stundenindizes**.
5. **Stunden- und Minutenzeiger**.
6. **Achteckige Lünette** mit acht Schrauben.

41 MM


3 ATM

3 Kaliber


6
5
4
1
2
3
AUTOMATIC

02 IHRE APEX EINSTELLEN

Die Krone

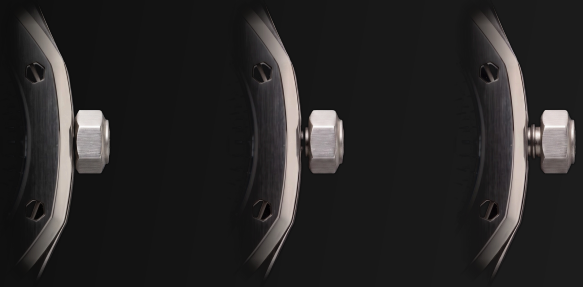

0
Am Gehäuse, verschraubt: Tragen und Aufzug

1
Erste Raste: das Datum

2
Zweite Raste: die Uhrzeit; der Sekundenzeiger hält an

AUFSCHRAUBEN, FESTSCHRAUBEN

Schrauben Sie die Krone vor jeder Einstellung auf (zu sich hin), bis sie frei kommt: Sie steht dann in Position 0.

Danach drücken Sie sie an das Gehäuse und schrauben sie ganz fest, ohne Gewalt. Nicht verschraubt schützt sie nicht mehr vor Wasser.

VON HAND AUFZIEHEN

Am Handgelenk zieht sich Ihre Apex durch Ihre Bewegungen selbst auf. Stehengeblieben: Krone aufgeschraubt, in Position 0, 20 bis 30 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, dann tragen. Gangreserve: etwa 41 Stunden. Die Version Chronograph (VK63) wird nicht aufgezogen: Sie läuft mit Batterie (Seite 10).

UHRZEIT UND DATUM, SCHRITT FÜR SCHRITT

Kaliber NH35 · Datum

1. Krone aufschrauben, in Position 2 ziehen und die Zeiger auf 6 Uhr stellen: Von 21 bis 4 Uhr ist der Datumsmechanismus im Eingriff.
2. Drücken Sie die Krone in Position 1. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum gestrigen Datum.
3. Ziehen Sie die Krone in Position 2 und drehen Sie die Zeiger vorwärts: Das Datum springt um Mitternacht. Weiter bis zur genauen Uhrzeit, vormittags oder nachmittags.
4. Drücken Sie die Krone an das Gehäuse und schrauben Sie sie ganz fest.

JE NACH VERSION

Diese Schritte gelten für die Automatik-Version mit Datum (NH35). Skelett: Seite 9. Chronograph: Seite 10. Nach einem kurzen Monat das Datum am 1. weiterstellen.



Empfohlener Ausgangspunkt: 6 Uhr

03 AUTOMATIK-APEX, KALIBER NH35

Für die Automatik-Apex mit Datumsfenster

AUFZIEHEN

Am Handgelenk zieht sich Ihre Apex durch Ihre Bewegungen selbst auf. Stehengeblieben: Krone aufgeschraubt, in Position 0, 20 bis 30 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, dann tragen.

Gangreserve: etwa 41 Stunden. Länger nicht getragen bleibt sie stehen: aufziehen, dann die Uhrzeit neu einstellen.

BESONDERHEITEN DIESES WERKS

Das Datum zählt 31 Tage. Stellen Sie das Datum nie zwischen 21 und 4 Uhr ein: Dann ist der Datumsmechanismus im Eingriff.

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

1. Krone aufschrauben, in Position 2 ziehen und die Zeiger auf 6 Uhr stellen.
2. Drücken Sie die Krone in Position 1. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum gestrigen Datum.
3. Ziehen Sie die Krone in Position 2 und drehen Sie die Zeiger vorwärts: Das Datum springt um Mitternacht. Weiter bis zur genauen Uhrzeit, vormittags oder nachmittags.
4. Drücken Sie die Krone an das Gehäuse und schrauben Sie sie ganz fest.

GUT ZU WISSEN

Nach einem Monat mit weniger als 31 Tagen stellen Sie das Datum am 1. um einen Tag weiter (Position 1, außerhalb von 21 bis 4 Uhr). Wasserdicht bis 3 ATM: Regen, Spritzwasser und Händewaschen, aber weder Baden noch Duschen (Seite 11).

SKELETT-APEX, KALIBER NH70 ODER NH72

Für die Skelett-Apex, ohne Datum

AUFZIEHEN

Am Handgelenk zieht sich Ihre Apex durch Ihre Bewegungen selbst auf. Stehengeblieben: Krone aufgeschraubt, in Position 0, 20 bis 30 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, dann tragen.

Gangreserve: etwa 41 Stunden. Länger nicht getragen bleibt sie stehen: aufziehen, dann die Uhrzeit neu einstellen.

BESONDERHEITEN DIESES WERKS

Kein Datum: Die Krone hat nur eine Raste, Position 1, und sie dient der Uhrzeit. Die Positionen auf Seite 6 beschreiben die Version mit Datum.

UHRZEIT EINSTELLEN

1. Schrauben Sie die Krone auf (zu sich hin), bis sie frei kommt: Sie steht in Position 0.
2. Ziehen Sie sie um eine Raste heraus, in Position 1, die einzige, und drehen Sie bis zur genauen Uhrzeit, vormittags oder nachmittags.
3. Drücken Sie die Krone an das Gehäuse und schrauben Sie sie ganz fest.

GUT ZU WISSEN

Ist sie stehengeblieben, ziehen Sie sie zuerst in Position 0 auf, dann stellen Sie die Uhrzeit ein. Wasserdicht bis 3 ATM: Regen, Spritzwasser und Händewaschen, aber weder Baden noch Duschen (Seite 11).

APEX CHRONOGRAPH, KALIBER VK63

Für die Apex Chronograph · Meca-Quarz, ohne Datum

NICHTS AUFZUZIEHEN: DIE BATTERIE

Das VK63 ist ein Meca-Quarz-Werk: Die Zeit liefert ein Quarzwerk mit Batterie, der Chronograph ist ein mechanisches Modul. Batterie SR936SW, etwa 3 Jahre.

Stehengeblieben: Batterie von einem Uhrmacher oder unserem Kundenservice wechseln lassen.

DER CHRONOGRAPH

A zum Starten, **A** zum Stoppen, **B** zur Nullstellung. Zeiten addieren: A, A, A, A… dann B. Er misst bis zu 60 Minuten.

UHRZEIT EINSTELLEN

1. Schrauben Sie die Krone auf und ziehen Sie sie in Position 2.
2. Drehen Sie bis zur genauen Uhrzeit. Position 1 hat keine Funktion: Das Zifferblatt hat kein Datum.
3. Drücken Sie die Krone an das Gehäuse und schrauben Sie sie ganz fest.

ACHTUNG

Drücker nie unter Wasser betätigen. Chronographenzeiger nicht auf Null: Krone eingedrückt, A, noch einmal A, dann B. Wird die Krone bei laufendem Chronographen gezogen, laufen seine Zeiger weiter; das ist kein Defekt. Wasserdicht bis 3 ATM: Regen, Spritzwasser und Händewaschen, aber weder Baden noch Duschen (Seite 11).

04 WASSER: WAS IHRE APEX VERTRÄGT

3 ATM

30 m

TRANSPARENTER
SAPHIRGLASBODEN

Regen, Spritzwasser, Händewaschen	JA
Baden, Schwimmen	NEIN
Duschen	NEIN
Sauna	NEIN

Ein transparenter Saphirglasboden hält weniger Druck aus als ein Stahlboden: nicht damit baden oder duschen.

05 ARMBAND UND PFLEGE

IHR ARMBAND

Das Armband Ihrer Apex ist integriert: Es setzt das Gehäuse fort, ohne sichtbare Federstege.

Haben Sie uns Ihren Handgelenkumfang vor der Montage genannt, ist das Armband bereits angepasst: Die entfernten Glieder liegen mit dem Werkzeug in der Box.

Unsicher beim Anpassen? Das Atelier übernimmt das: Schreiben Sie uns.

Apex-Kautschukarmband als Zubehör: 26 mm am Gehäuse, Dornschließe aus gebürstetem Stahl, Montagewerkzeug inklusive.

PFLEGE

Vermeiden Sie Stöße und Magnete (Lautsprecher, Magnetverschlüsse, Handyhüllen). Eine magnetisierte Uhr geht ungenau: Ein Uhrmacher entmagnetisiert sie in einer Minute.

Weiches Tuch; lauwarmes Seifenwasser auf Stahl oder Kautschuk, nie auf Leder.

Kein Baden: Ihr Saphirglasboden hält 3 ATM.

IN DER BOX *Ihre Uhr, ihre Box, das Werkzeug zum Anpassen des Armbands und dieses Heft.*

06 TECHNISCHE DATEN



GEHÄUSE	41 mm, Edelstahl 316L
HÖHE	13 mm
ZIFFERBLATT	28,5 mm, oder 30,5 mm ohne Innenring
GLAS	flaches entspiegeltes Saphirglas
BODEN	transparentes Saphirglas
WASSERDICHTIGKEIT	3 ATM (30 m)
UHRWERK	NH35 (Datum), NH70 oder NH72 (Skelett), VK63 Meca-Quarz (Chronograph)
GANGRESERVE	etwa 41 Stunden (Automatik, Skelett); Batterie SR936SW, etwa 3 Jahre (Chronograph)
ZEIGER	Stab, Luminova
ARMBAND	integriert, Edelstahl 316L
KRONE	verschraubt
GARANTIE	2 Jahre auf das Uhrwerk

07 · GARANTIE UND KUNDENSERVICE

IHRE GARANTIE

2 Jahre Garantie auf das Uhrwerk, ab Erhalt der Uhr. Armbänder, Schließen und Federstege, Stöße und Verschleiß sind nicht abgedeckt. Die gesetzliche Gewährleistung gilt zusätzlich.

Ein Problem? Schreiben Sie an contact@chrono-mod.com mit Ihrer Bestellnummer und einem Foto. Bevor Sie Ihre Uhr von einem Uhrmacher öffnen lassen, schreiben Sie uns. Vollständige Bedingungen: chrono-mod.com/pages/warranty.

Vollständige Bedingungen
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM