CHRONO MOD®

LADY DATE

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Automático de 31 mm, data




CHRONO MOD
22
CM CHRONOMETER
PRECISION CERTIFIED

BOAS-VINDAS

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

O seu Lady Date foi montado à mão, peça a peça, segundo a configuração que escolheu.

Este livrete foi escrito só para este relógio: a coroa, o calibre, a data ao longo dos meses, o que suporta na água e como cuidar dele.

Para qualquer questão, a oficina responde em contact@chrono-mod.com.

A oficina Chrono Mod

ÍNDICE

01	O seu Lady Date em pormenor	4
02	Acertar a hora e a data	6
03	A data ao longo dos meses	8
04	Água	9
05	Bracelete e cuidados	10
06	Características	11
07	Garantia	12

01 O seu Lady Date em pormenor

Caixa de 31 mm em aço 316L, fundo da caixa em aço, vidro de safira. Calibre automático TMI NH05 com data.


1. **Janela da data.**
2. **Coroa roscada**: três posições, corda, data, hora.
3. **Bracelete ou correia**, consoante a sua montagem.
4. **Índices** horários.
5. **Ponteiros** das horas e dos minutos.
6. **Luneta canelada.**

31	5	NH05
MM	ATM	CALIBRE


6
5
4
1
2
3
CHRONO MOD
22
CM CHRONOMETER
PRECISION CERTIFIED

02 ACERTAR O SEU LADY DATE

A coroa

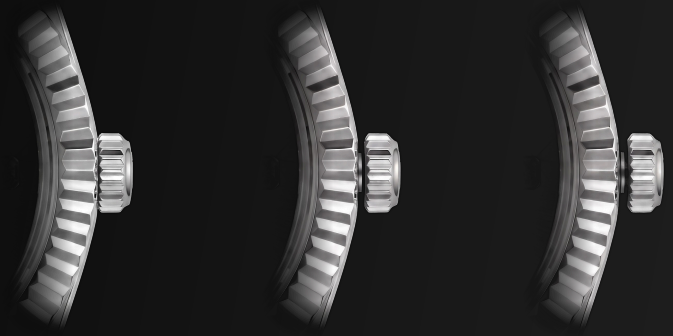

0
Encostada à caixa, enroscada: uso e corda

1
Um clique: a data

2
Dois cliques: a hora; o ponteiro dos segundos para

DESENROSCAR, VOLTAR A ENROSCAR

Antes de qualquer acerto, desenrosque a coroa (na sua direção) até ela se soltar: fica então na posição 0.

Depois, empurre-a contra a caixa e enrosque-a até ao fim, sem forçar. Desenroscada, deixa de garantir a estanquidade.

DAR CORDA À MÃO

No pulso, o seu Lady Date dá corda a si próprio com o movimento do braço. Parado: coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois use-o. Reserva de marcha: cerca de 41 horas.

HORA E DATA, PASSO A PASSO

Calibre NH05 · data

1. Desenrosque a coroa, puxe-a para a posição 2 e leve os ponteiros às 6 horas: uma data acertada entre as 22h e a 1h não mudaria no dia seguinte.
2. Empurre a coroa para a posição 1 e rode-a até à data de ontem.
3. Puxe a coroa para a posição 2 e avance os ponteiros: a data muda à meia-noite. Continue até à hora exata, manhã ou tarde.
4. Empurre a coroa contra a caixa e enrosque-a até ao fim.

PORQUÊ A DATA DE ONTEM

Ao passar a meia-noite, a data muda sozinha: é assim que sabe se a hora que acerta é de manhã ou de tarde.



Início recomendado: 6 horas

03 A DATA AO LONGO DOS MESES

Calibre NH05 · data de 31 dias

1 No dia 1 do mês a seguir a abril, junho, setembro, novembro ou fevereiro, desenrosque a coroa e puxe-a para a posição 1.

2 Rode até ao 1, com os ponteiros fora do intervalo das 22h à 1h.

3 Empurre a coroa e enrosque-a até ao fim.

Sem uso, o seu Lady Date para ao fim de cerca de 41 horas. Para o pôr a andar: coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois acerte a hora e a data (página 7).



04 ÁGUA: O QUE O SEU LADY DATE SUPORTA

5 ATM

50 m

FUNDO DA CAIXA FECHADO EM AÇO

Chuva, lavar as mãos	SIM
Um mergulho curto à superfície, coroa enroscada	SIM
Mergulhar	NÃO
Duche quente, sauna	NÃO

Coroa enroscada até ao fim antes da água.

05 BRACELETE E CUIDADOS

A SUA BRACELETE

Se nos indicou o tamanho do pulso antes da montagem, a bracelete já está ajustada: os elos retirados estão guardados na caixa, com a ferramenta de ajuste.

Numa bracelete de aço, o fecho fecha-se em dois gestos: a lâmina dobra-se sob a tampa e as duas pontas encontram-se, depois o polegar rebate a tampa polida até encaixar.

Para trocar a correia: uma ferramenta para pinos de mola e uma correia de 17 mm, a largura entre as asas do seu Lady Date. Dúvidas sobre o ajuste? A oficina faz isso por si: escreva-nos.

CUIDADOS

Evite choques e ímanes (colunas de som, fechos magnéticos, capas de telemóvel). Um relógio magnetizado deixa de ser preciso: um relojoeiro desmagnetiza-o num minuto.

Pano macio; água morna com sabão no aço ou na borracha, nunca no couro.

NA CAIXA *O seu relógio, o estojo de apresentação, a ferramenta de ajuste da bracelete e este livrete.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAIXA	31 mm sem coroa, aço 316L
ESPESSURA	12 mm
DE ASA A ASA	39 mm
MOSTRADOR	24.5 mm
LARGURA ENTRE ASAS	17 mm
VIDRO	safira com lupa de data
FUNDO DA CAIXA	aço fechado
ESTANQUIDADE	5 ATM (50 m)
MOVIMENTO	TMI NH05, automático, data
RESERVA DE MARCHA	cerca de 41 horas
COROA	roscada
GARANTIA	2 anos no movimento

07 · GARANTIA E APOIO

A SUA GARANTIA

Garantia de 2 anos no movimento, a partir do dia em que recebe o relógio. Correias, braceletes, fechos e pinos de mola, choques e desgaste não estão cobertos. Os seus direitos legais (garantia legal de conformidade) aplicam-se além desta.

Um problema? Escreva para contact@chrono-mod.com com o número da encomenda e uma fotografia. Antes de mandar abrir o relógio por um relojoeiro, escreva-nos. Condições completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condições completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM