



HORIZON

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Bracelete integrada, fundo em safira





HORIZON · 2

BOAS-VINDAS

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

O seu Horizon foi montado à mão, peça a peça, segundo a configuração que escolheu.

Este livrete foi escrito só para este relógio: a coroa, o calibre, o fundo da caixa em safira, o que suporta na água e como cuidar dele.

Para qualquer questão, a oficina responde em contact@chrono-mod.com.

ÍNDICE

01	O seu Horizon em pormenor	4
02	Acertar a hora e a data	6
03	O fundo da caixa em safira	8
04	Água	9
05	Bracelete e cuidados	10
06	Características	11
07	Garantia	12

A oficina Chrono Mod

01 O seu Horizon em pormenor

Caixa de 40 mm em aço 316L, fundo da caixa transparente em safira, correia de 25 mm. Calibre automático NH35 (data) ou NH38 no Horizon Open Heart (sem data).

- 1 Janela da data (Horizon com data; o Open Heart não tem).
- 2 Coroa roscada: três posições, corda, data, hora.
- 3 Bracelete integrada.
- 4 Índices horários.
- 5 Ponteiros das horas e dos minutos.
- 6 Luneta octogonal de cantos arredondados.

40

MM

3

ATM


NH35 · NH38

CALIBRE




02 ACERTAR O SEU HORIZON

A coroa

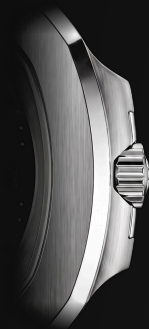


0

Encostada à caixa,
enroscada: uso e corda

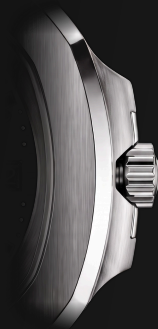

1

Um clique: a data

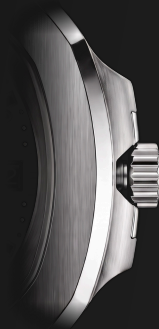

2

Dois cliques: a hora; o
ponteiro dos segundos
para

DESENROSCAR, VOLTAR A ENROSCAR

Antes de qualquer acerto, desenrosque a coroa (na sua direção) até ela se soltar: fica então na posição 0.

Depois, empurre-a contra a caixa e enrosque-a até ao fim, sem forçar. Desenroscada, deixa de garantir a estanquidade.

DAR CORDA À MÃO

No pulso, o seu Horizon dá corda a si próprio com o movimento do braço. Parado: coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois use-o. Uma corda completa exige pelo menos 55 voltas. Reserva de marcha: cerca de 41 horas.

HORA E DATA, PASSO A PASSO

Calibre NH35 · data

- 1 Desenrosque a coroa, puxe-a para a posição 2 e leve os ponteiros às 6 horas: entre as 21h e as 4h, o mecanismo da data está engatado.
- 2 Empurre a coroa para a posição 1. Rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à data de ontem.
- 3 Puxe a coroa para a posição 2 e avance os ponteiros: a data muda à meia-noite. Continue até à hora exata, manhã ou tarde.
- 4 Empurre a coroa contra a caixa e enrosque-a até ao fim.

HORIZON OPEN HEART

Calibre NH38, sem data: só posição 2, para a hora.
Horizon com data, fim do mês: após um mês mais curto, avance a data um dia no dia 1.



Início recomendado: 6 horas

03 O FUNDO DA CAIXA EM SAFIRA

O seu calibre NH35 (NH38 no Open Heart), através do vidro



- ① Rotor: roda quando mexe o pulso e dá corda ao relógio.
- ② Balanço: oscila e regula a marcha.
- ③ Fundo da caixa transparente em safira: a razão dos 3 ATM.

Vire o seu Horizon: através do fundo da caixa, vê o calibre a trabalhar.

Horizon Open Heart: o calibre NH38 também se vê do lado do mostrador, por uma abertura sobre o balanço.

04 ÁGUA: O QUE O SEU HORIZON SUPORTA

3 ATM

30 m

FUNDO DA CAIXA
TRANSPARENTE EM SAFIRA

Chuva, salpicos, lavar as mãos

SIM

Natação

NÃO

Duche

NÃO

Sauna

NÃO

Um fundo da caixa transparente em safira aguenta menos pressão do que um fundo em aço: nada de natação nem de duche com este relógio.

05 BRACELETE E CUIDADOS

A SUA BRACELETE

A bracelete do seu Horizon é integrada: prolonga a caixa, sem pinos de mola visíveis.

Se nos indicou o tamanho do pulso antes da montagem, a bracelete já está ajustada: os elos retirados estão guardados na caixa, com a ferramenta de ajuste.

Dúvidas sobre o ajuste? A oficina faz isso por si: escreva-nos.

CUIDADOS

Evite choques e ímanes (colunas de som, fechos magnéticos, capas de telemóvel). Um relógio magnetizado deixa de ser preciso: um relojoeiro desmagnetiza-o num minuto.

Pano macio; água morna com sabão no aço ou na borracha, nunca no couro.

Sem natação: o seu fundo em safira está classificado a 3 ATM.

NA CAIXA *O seu relógio, o estojo de apresentação, a ferramenta de ajuste da bracelete e este livrete.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAIXA	40 mm, aço 316L
MOSTRADOR	30.5 mm
LARGURA ENTRE ASAS	25 mm
FUNDO DA CAIXA	safira transparente
ESTANQUIDADE	3 ATM (30 m)
MOVIMENTO	NH35, automático, data; NH38 no Horizon Open Heart, sem data
RESERVA DE MARCHA	cerca de 41 horas; corda completa em pelo menos 55 voltas
BRACELETE	integrada
COROA	roscada
GARANTIA	2 anos no movimento

A SUA GARANTIA

Garantia de 2 anos no movimento, a partir do dia em que recebe o relógio. Correias, braceletes, fechos e pinos de mola, choques e desgaste não estão cobertos. Os seus direitos legais (garantia legal de conformidade) aplicam-se além desta.

Um problema? Escreva para contact@chrono-mod.com com o número da encomenda e uma fotografia. Antes de mandar abrir o relógio por um relojoeiro, escreva-nos. Condições completas: chrono-mod.com/pages/garantie.



Condições completas
chrono-mod.com/pages/garantie



MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM