



LADY DATE

GEBRUIKSAANWIJZING

31 mm automatisch, datum





WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw Lady Date is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, het kaliber, de datum door de maanden heen, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

INHOUD

01	Uw Lady Date in detail	4
02	Tijd en datum instellen	6
03	De datum door de maanden heen	8
04	Water	9
05	Armband en onderhoud	10
06	Specificaties	11
07	Garantie	12

Het Chrono Mod-atelier

01 UW LADY DATE IN DETAIL

Kast van 31 mm in 316L-staal, stalen kastbodem, saffierglas.
Automatisch kaliber TMI NH05 met datum.

- 1 Datumvenster.
- 2 Schroefkroon: drie standen, opwinden, datum, tijd.
- 3 Armband of band, afhankelijk van uw configuratie.
- 4 Uurindexen.
- 5 Uur- en minuutwijzers.
- 6 Gecanneleerde lunette.

31 5 NH05
MM ATM KALIBER




02 UW LADY DATE INSTELLEN

De kroon




0

Tegen de kast,
vastgeschroefd: dragen
en opwinden

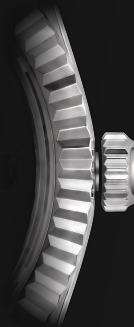

1

Eén klik: de datum

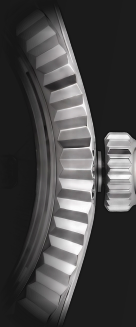

2

Twee klikken: de tijd; de
secondewijzer stopt

LOSDRAAIEN, WEER VASTDRAAIEN

Draai vóór elke instelling de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk hem daarna weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast, zonder te forceren. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

MET DE HAND OPWINDEN

Gedragen windt uw Lady Date zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna. Gangreserve: ongeveer 41 uur.

TIJD EN DATUM, STAP VOOR STAP

Kaliber NH05 · datum

- 1 Draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur: een datum die tussen 22.00 en 1.00 uur wordt ingesteld, zou de volgende dag niet verspringen.
- 2 Druk de kroon in naar stand 1 en draai naar de datum van gisteren.
- 3 Trek de kroon naar stand 2 en draai de wijzers vooruit: de datum verspringt om middernacht. Ga door tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
- 4 Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

WAAROM DE DATUM VAN GISTEREN

Bij het passeren van middernacht verspringt de datum vanzelf: zo weet u of de ingestelde tijd 's ochtends of 's middags is.



Aanbevolen start: 6 uur

03 DE DATUM DOOR DE MAANDEN HEEN

Kaliber NH05 · datum over 31 dagen

- 1 Draai op de 1e van de maand na april, juni, september, november of februari de kroon los en trek hem naar stand 1.
- 2 Draai naar 1, met de wijzers buiten 22.00 tot 1.00 uur.
- 3 Druk de kroon terug en schroef hem helemaal vast.

Niet gedragen stopt uw Lady Date na ongeveer 41 uur. Opnieuw starten: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, stel daarna tijd en datum in (pagina 7).



04 WATER: WAT UW LADY DATE VERDRAAGT

5 ATM

50 m

DICHTE STALEN KASTBODEM

Regen, handen wassen

JA

Kort zwemmen aan het oppervlak, kroon vastgeschroefd

JA

Het water in duiken

NEE

Hete douche, sauna

NEE

Kroon helemaal vastgeschroefd vóór contact met water.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

Als u ons vóór de assemblage uw polsmaat gaf, is de armband al op maat: de verwijderde schakels zitten in de doos, met het inkortgereedschap.

Bij een stalen armband sluit de sluiting in twee bewegingen: het lemmet vouwt onder de klep en de twee uiteinden komen samen, daarna vouwt uw duim de gepolijste klep om en klikt hem dicht.

Band wisselen: een veerstiftgereedschap en een band van 17 mm, de breedte tussen de bandaanzetten van uw Lady Date. Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes). Een gemagnetiseerd horloge loopt onnauwkeurig: een horlogemaker demagnetiseert het in een minuut.

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

IN DE DOOS *Uw horloge, de presentatiedoos, het inkortgereedschap voor de armband en dit boekje.*

06 SPECIFICATIES



KAST	31 mm zonder kroon, 316L-staal
DIKTE	12 mm
LUG-TO-LUG	39 mm
WIJZERPLAAT	24.5 mm
BANDBREEDTE	17 mm
GLAS	saffier met datumloop
KASTBODEM	dicht staal
WATERDICHTHEID	5 ATM (50 m)
UURWERK	TMI NH05, automatisch, datum
GANGRESERVE	ongeveer 41 uur
KROON	geschroefd
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/garantie.



Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/garantie



MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM